MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33012 EX/SPD/SK FIORINO LONGA S/ GRADE C/ ESTEPE

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

2 Abrir a capota e verificar o kit de instalação;

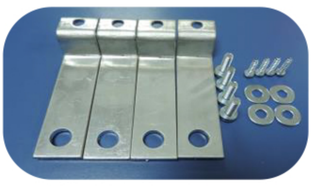

3 Colocar a lona com perfil lateral em cima da pick up;

4 Fixe o perfil lateral no perfil dianteiro utilizando as cantoneiras;

5 Posicione os perfis laterais sobre o carro e em seguida fixe-o utilizando as peças do kit e os parafusos do kit;

6 Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próxima da traseira;

8 Finalizar a capota e liberar para o cliente.