MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33026 EX/SPD/SK PAMPA C/ STO ANTONIO C/ ESTEPE 81 À 97

Retirar o estepe para a instalação

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

2 Abrir a capota e verificar o kit de instalação;

3 Colocar a lona em cima da pick up;

4 Encaixar o perfil frontal utilizando o baguete na parte frontal da lona;

5 Posicionar o perfil lateral sobre o carro.

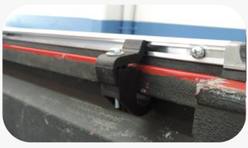

6 Fixar o sargento no perfil lateral.

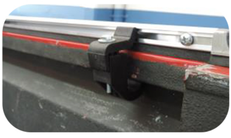

7 Posicionar a peça Nº 14, ligando o perfil lateral ao perfil dianteiro.

8 Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próximo da traseira;

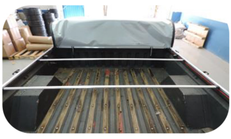

9 Fechar a capota na parte traseira e encaixar o baguete no perfil lateral;

10 Regular os pinos;
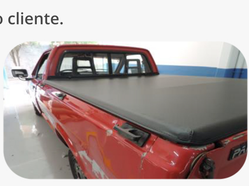
11 Finalizar a capota e liberar para o cliente.