MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33034 EX/SPD/SK SAVEIRO 98 ATÉ 2009 C/ GRADE ORIGINAL C/ ESTEPE (GII, GIII E GIV)

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

2 Abrir a capota e verificar o kit de instalação;

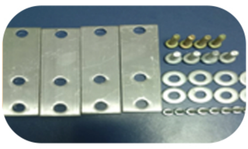

3 Colocar a lona com perfil lateral em cima da pick up;

4 Coloque a chapa dentro do saquinho e posicione a chapa respeitando furação original do carro;

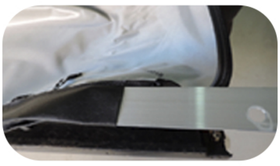

5 Posicione os perfis laterais sobre o carro e em seguida fixe-o utilizando as peças do kit e os parafusos do kit;

6 Fixe as duas peças no perfil dianteiro utilizando a furação original do veículo;

7 Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próxima da traseira;

8 Finalizar a capota e liberar para o cliente.