CAPOTAS Paraná

MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33036 SPD/EX/SK S10 CAB DUPLA 96 À 2011

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

2 Verificar os kits de instalação e os componentes da capota;

3 Fixar Peça 40 no centro do perfil frontal, colocando a lona em cima da picape;

4 Encaixar o perfil lateral no perfil frontal e alinhar o quadro;

5 Encaixar os sargentos no perfil lateral, junto com a lateral do carro, apertando os parafusos até a fixação total;

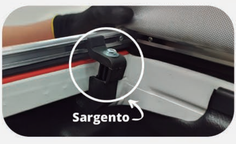

6 Cada sargento deverá ser colocado na posição mais próxima da cabine (frente), e a traseira perto da tampa;

FRENTE

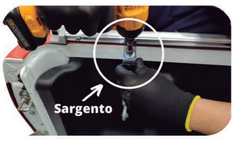

TRASEIRA

7 Verificar a travessa maior Nº 1 e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor Nº 2 encaixar próxima a traseira;

8 Esticar a lona sobre a picape, encaixar a cantoneira na ponteira, e fechar a capota na parte traseira;

9 Encaixar o Baguete no Perfil Lateral e pronto! Agora só começar a usar!

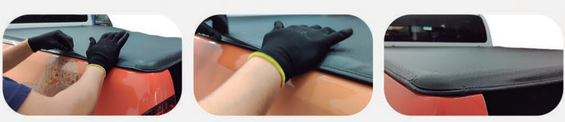

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!