MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33038 EX/SPD/SK STRADA CAB SIMPLES C/ GRADE S/ ESTEPE S/ GANCHO 97 À 2013 (WORKING, ADVENTURE, TREKKING)

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

2 Abrir a capota e verificar o kit de instalação;

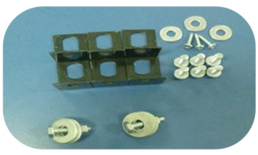

3 Colocar a chapa dentro do suporte do perfil frontal de lona e em seguida fazer uma furação utilizando uma tesoura nesse suporte de lona tendo como referência a furação da chapa de duas polegadas;

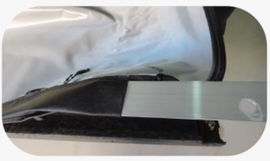

4 Retirar os parafusos da grade por dentro do veículo;

5 Com a chapa na posição da foto, passar a lona por trás da grade e apertar os parafusos originais do carro por dentro dele a fim de fixar a grade;

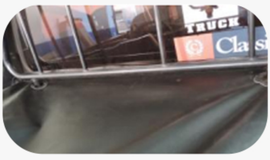

6 Retirar os parafusos originais da lateral da pick up, posicionar a peça e prender com os mesmos parafusos, em seguida posicionar o perfil lateral em cima dessa peça e fixar com os parafusos do kit;

7 Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próxima da traseira;

8 Finalizar a capota e liberar para o cliente.