MANUAL DE INSTALAÇÃO

CÓD: 33041 EX/SPD/SK STRADA CAB SIMPLES S/ GRADE C/ ESTEPE S/ GANCHO 97 À 2013 (WORKING, ADVENTURE, TREKKING)

1 Retirar a capota da caixa e os lacres que a acompanham;

ATENÇÃO! Cuidado ao abrir a caixa, não utilizar objetos cortantes ou pontiagudos.

2 Abrir a capota e verificar o kit de instalação;

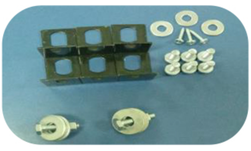

3 Colocar a chapa dentro do suporte do perfil frontal de lona e em seguida fazer uma furação utilizando uma tesoura nesse suporte de lona tendo como referência a furação da chapa de duas polegadas;

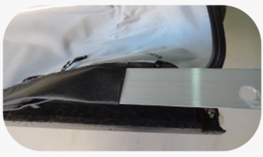

4 Posicione o parafuso do kit por dentro do carro, respeitando a furação da chapa;

5 Com a chapa nesta posição, aperte os parafusos por dentro do carro para fixar a chapa (ignorar a grade);

6 Retire os parafusos originais da lateral do veículo e posicione as peças do kit utilizando os parafusos originais, em seguida posicione o perfil e fixe com os parafusos do kit;

7 Verificar a travessa maior e colocá-la mais próxima da cabine e a travessa menor encaixar próxima da traseira;

8 Finalizar a capota e liberar para o cliente.